

Gabarit vasque semi-encastrée Quadro 50x48 cm

340

15


465

_____ Appoggio - Base

----- Scasso consigliato - Recommended size of hole

Per il montaggio deve essere realizzato un taglio a profilo rettangolare 465x70 mm sul frontale del mobile.

To install the washbasin the front part of the furniture should be cut (making a rectangular shape) respecting these dimensions: 465x70mm

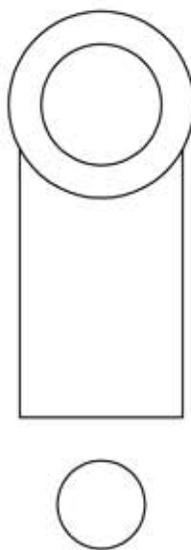

MURO/WALL